

## ER-390M

---

### Umsatzsteuer ( MWST) Umstellung zum 01.07.2020 an der ER-390M

1. Was muss vor der Änderung beachtet werden?
2. Was muss geändert werden?
3. Wie wird es durchgeführt?

1. Bevor Sie die MWST- Änderung an Ihrer Registrierkasse vornehmen, müssen Sie nach Ihrer letzten Registrierung, einen Z1 und Z2 Finanzbericht durchführen.
2. Für die ER-390M: Ändern des MWST- Satzes von 19% auf 16%.  
Ändern des Textes zum MWST- Satz.

Alle folgenden Programmierungen führen Sie mit dem **„C-Schlüssel“** durch

3.0 Melden Sie einen Bediener an - Schlüssel in **„Reg-Modus“**

3.0.1 ggf. Programmausdruck der Steuersätze

Schlüssel in **„PGM- Stellung“** und drücken der Tasten



3.1. Das Ausdrucken des Z1 ( Täglicher-Finanzbericht)

Schlüssel in die **„Z- Stellung“** und drücken der Tasten



3.2. Das Ausdrucken des Z2 ( Monatlicher-Finanzbericht)

Schlüssel in die **„Z- Stellung“** und drücken der Tasten




## ER-390M


### 3.3. Das Programmieren des neuen MWST- Satzes

#### 3.3.1 Das Anlegen der Steuertaste 1,2,3, oder 4 (Funktionscode 174-177)

Schlüssel in „S-Stellung“ eine weiter als „PGM“

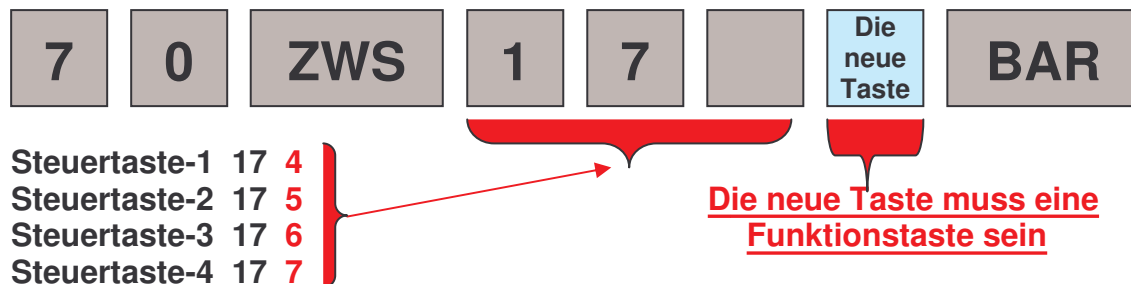

Geben Sie also bitte die 4,5,6 oder die 7 ein

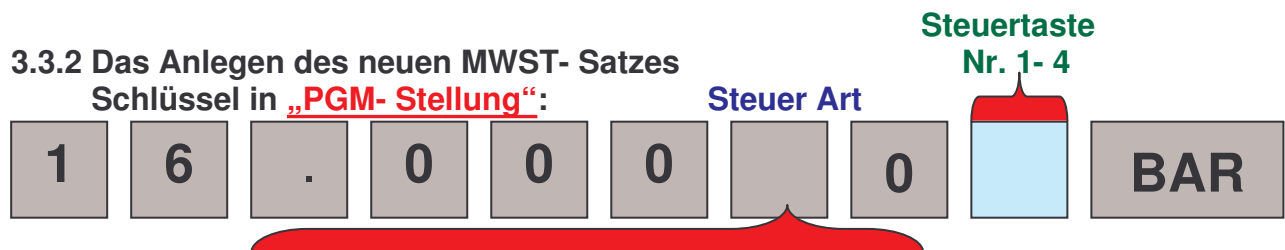

Geben Sie die „0“ für Exklusiv oder die „2“ für Inklusive Steuer ein

3.3.3 ggf. das Ändern des Funktionstastentextes „STEUER1,2,3,4“ von „MWST 19%“ auf „MWST 16%“  
Schlüssel in „PGM- Stellung“

Programmieren Sie Option 1, wenn Ihre Tastatur auf Alphatastatur steht

Programmieren Sie Option 2, wenn Ihre Tastatur auf Funktionscode steht

## ER-390M

Falls Sie nicht Wissen sollten wie Ihre Tastatur eingestellt ist, drehen Sie den Schlüssel in die „**PGM- Stellung**“ und drücken Sie




Ein Systemoption Ausdruck erfolgt. Schauen Sie bei der Option „**OVERLAY DISCRIPTOR**“ (vorletzte Zeile) Steht dort ein Y= YES dann Programmieren Sie nach Option 1, steht dort ein N= NO, programmieren Sie nach Option 2

### Option 1:



zum Beispiel für MWST 16%

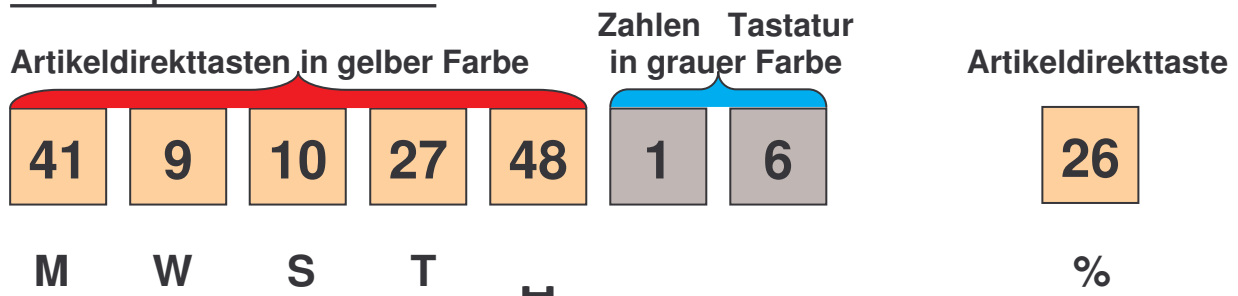

Die programmierte  
Steuertaste1-4 drücken



mit der Taste



abschließen

### Option 2:



Funktionstastencodes auf der Zahlentastatur

077 087 083 084   032   049 054 037

M   W   S   T     1   6   %

Leerzeichen

Die programmierte  
Steuertaste1-4 drücken



mit der Taste



abschließen

Weitere Buchstaben und Zahlen finden Sie in der Programmieranleitung auf Seite 10