

## ER-5200M

---

### Umsatzsteuer ( MWST) Umstellung zum 01.01.2021 an der ER-5200M

1. Was muss vor der Änderung beachtet werden?
2. Was muss geändert werden?
3. Wie wird es durchgeführt?

1. Bevor Sie die MWST- Änderung an Ihrer Registrierkasse vornehmen, müssen Sie nach Ihrer letzten Registrierung, einen Z1 und Z2 Finanzbericht durchführen.
2. Für die ER-5200M: Ändern des MWST- Satzes von 16% auf 19%. Ändern des Textes zum MWST- Satz.

Alle folgenden Programmierungen führen Sie mit dem **„C-Schlüssel“** durch

#### 3.0 Melden Sie einen Bediener an - Schlüssel in **„Reg-Modus“**

Entweder durch  oder durch Einstecken eines Bedienerschlüssels drücken der Taste

##### 3.0.1 ggf. Programmausdruck der Steuersätze Schlüssel in **„PGM- Stellung“** und drücken der Tasten



##### 3.1. Das Ausdrucken des Z1 ( Täglicher-Finanzbericht) Schlüssel in die **„Z- Stellung“** und drücken der Tasten



##### 3.2. Das Ausdrucken des Z2 ( Monatlicher-Finanzbericht) Schlüssel in die **„Z- Stellung“** und drücken der Tasten




## ER-5200M

### 3.3. Das Programmieren des neuen MWST- Satzes


#### 3.3.1 Das Anlegen der Steuertaste 1,2,3 oder 4 (Funktionscode 203-206)

Schlüssel in „S-Stellung“ eine weiter drehen als PGM

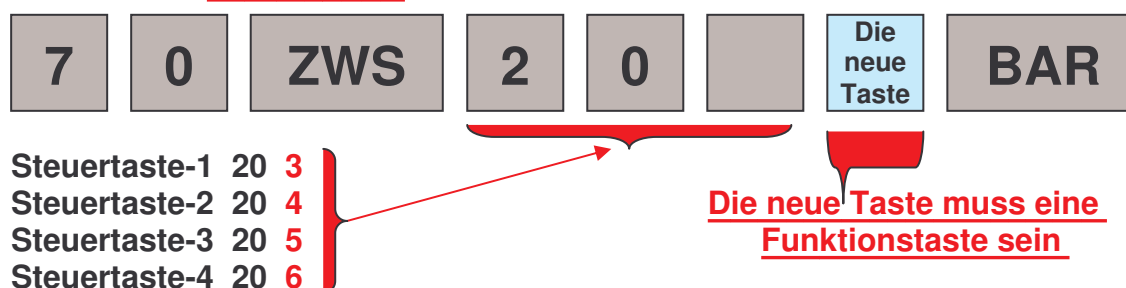

Geben Sie also bitte die 3,4,5 **oder** die 6 ein

#### 3.3.2 Das Anlegen des neuen MWST- Satzes

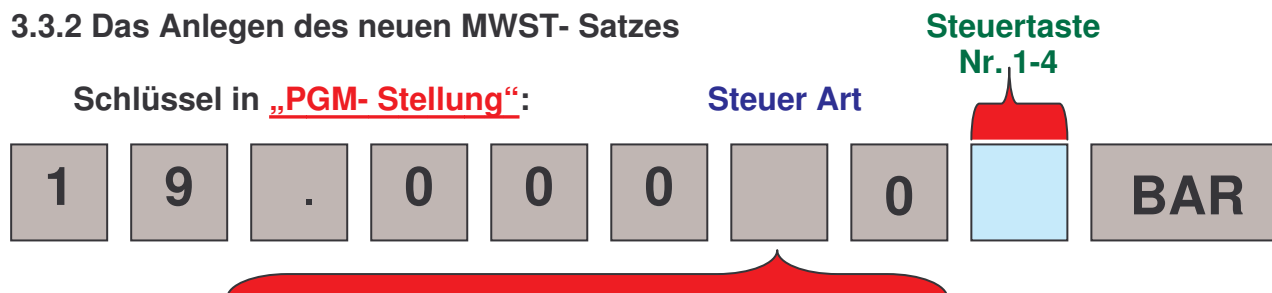

Geben Sie die „0“ für Exklusiv oder die „2“ für Inklusive Steuer ein

3.3.3 ggf. das Ändern des Funktionstastentextes „STEUER1,2,3,4“ von  
„MWST 16%“ auf „MWST 19%“  
Schlüssel in „PGM- Stellung“

Programmieren Sie Option 1, wenn Ihre Tastatur auf Alphatastatur steht

Programmieren Sie Option 2, wenn Ihre Tastatur auf Funktionscode steht

## ER-5200M

Falls Sie nicht Wissen sollten wie Ihre Tastatur eingestellt ist, drehen Sie den Schlüssel in die „PGM- Stellung“ und drücken Sie






Ein Systemoption Ausdruck erfolgt. Schauen Sie bei der Option „OVERLAY DISCRIPTOR“ Steht dort ein Y= YES dann programmieren Sie nach Option 1, steht dort ein N= NO, programmieren Sie nach Option 2

### Option 1:

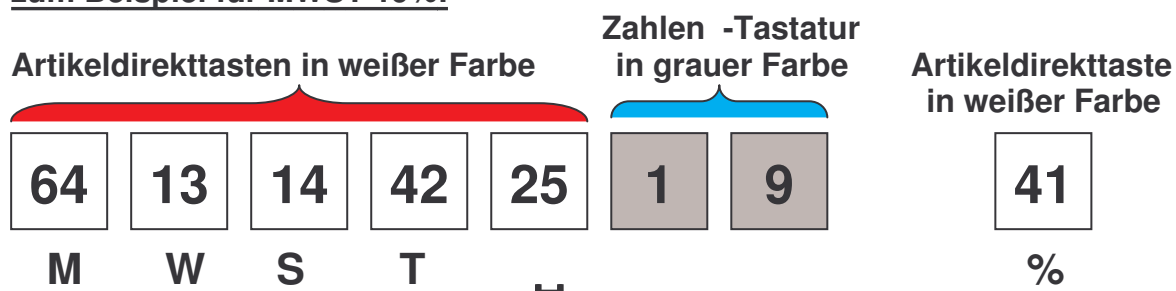

zum Beispiel für MWST 19%:



Die programmierte Steuertaste1-4 drücken  mit der Taste  abschließen

### Option 2:



Funktionstastencodes auf der Zahlentastatur  
077 087 083 084 032 049 057 037

M W S T ␣ 1 9 %  
Leerzeichen

Die programmierte Steuertaste1-4 drücken  mit der Taste  abschließen

Weitere Buchstaben und Zahlen finden Sie in der Programmieranleitung auf Seite 10